


Схема монтажа Грильято GL 15

Расположение подвесов при монтаже светильников.

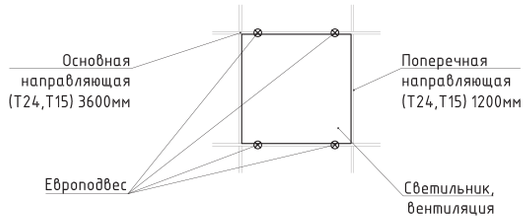

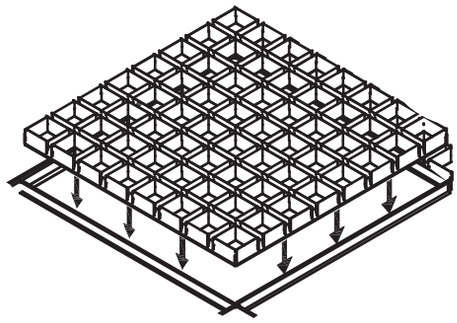

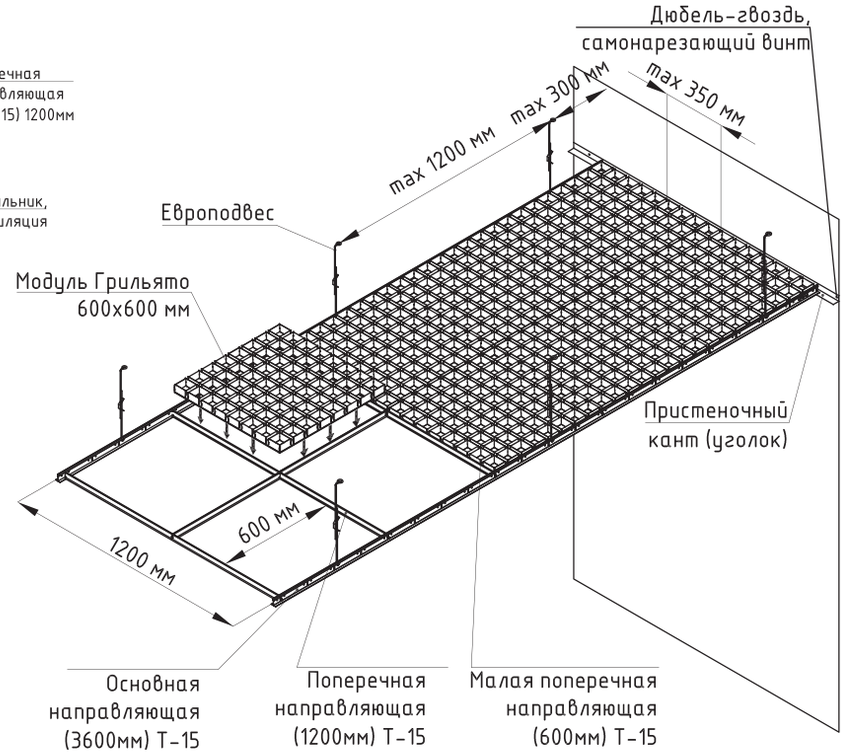

Шаг 1. Подготовить запотолочное пространство. Закрепить все коммуникации, не допуская их опирание на каркас подвесного потолка.

Шаг 2. Рекомендуем составить план-схему помещения и схему подвесного потолка, перед началом монтажа подвесной системы, чтобы сделать потолок симметричным относительно помещения.

Шаг 3. Монтаж необходимо начать с отбивки горизонтального уровня по периметру помещения. Высота определяется проектом. Когда уровень отмечен, крепим по периметру всего помещения угол пристеночный, закрепляя его через каждые 350 мм. Уровень установки уголка определяет высоту подвесного потолка. На углах подрезаем угловой профиль под 45°, на прямых участках просто подводим друг к другу уголок стык в стык, делая крепление на каждом конце. Резать угловой профиль следует ножницами по металлу. Также угловой профиль крепится на все другие конструкции помещения, к которым примыкает подвесной потолок, например, колонны.

Шаг 4. Далее устанавливаем основные направляющие подвесной системы Т15 Premium на подвесы. Начинаем от одной стены. Основной профиль длиной 3,6 м монтируем на подвесы с шагом 1200 мм., отступив от стены расстояние, обеспечивающее симметричность подрезанных панелей. Первый подвес должен быть установлен на расстоянии не более 300 мм. На расстоянии не более 150 мм от места стыка основных направляющих устанавливаем дополнительный подвес, обеспечивающий жесткость каркаса и сохранение несущей способности. Места крепления подвесов на основании перекрытий устанавливаются строго вдоль осевой линии основной направляющей. Запрещается отклонение мест фиксации подвесов в перпендикулярном направлении относительно оси основной направляющей. Допускается отклонение мест крепления подвесов вдоль оси основной направляющей под углом 45° в любую из сторон.

Шаг 5. Если помещение длиной больше, чем 3,6 метра, стыкуем основные профили между собой, для этого на концах предусмотрен специальный замок.

Шаг 6. По завершению стыковки профилей, производится их выравнивание по уровню в одной плоскости, которую образует уровень периметра. Делается это с помощью регулировки вверх-вниз подвесов, на которых закреплены основные направляющие 3,6 м.

Шаг 7. В соответствие с план-схемой монтируем поперечный профиль Т15 Premium длиной 1,2 м в замковые отверстия направляющих 3,6 м.

Шаг 8. Далее монтируем поперечные направляющие 0,6 м. Их устанавливаем перпендикулярно в направляющие 1,2 м. Таким образом, по всему потолку у нас должны получиться ячейки 600 х 600 мм.

Шаг 9. Далее приступаем к сбору решетки, состоящей из профилей «МАМА», «ПАПА», для этого соединяем их перпендикулярно друг другу. По окончании сборки решеток, монтируем L- профиль по периметру, по одному L-профилю на каждую сторону, заполняем ими каркас, оставляя места под светильники.

ВНИМАНИЕ! Светильники, датчики сигнализации, кондиционеры и т.д., выходящие на лицевую часть подвесного потолка, должны крепиться на независимых подвесах! Запрещается крепиться к воздуховодам и другим коммуникационным системам.